




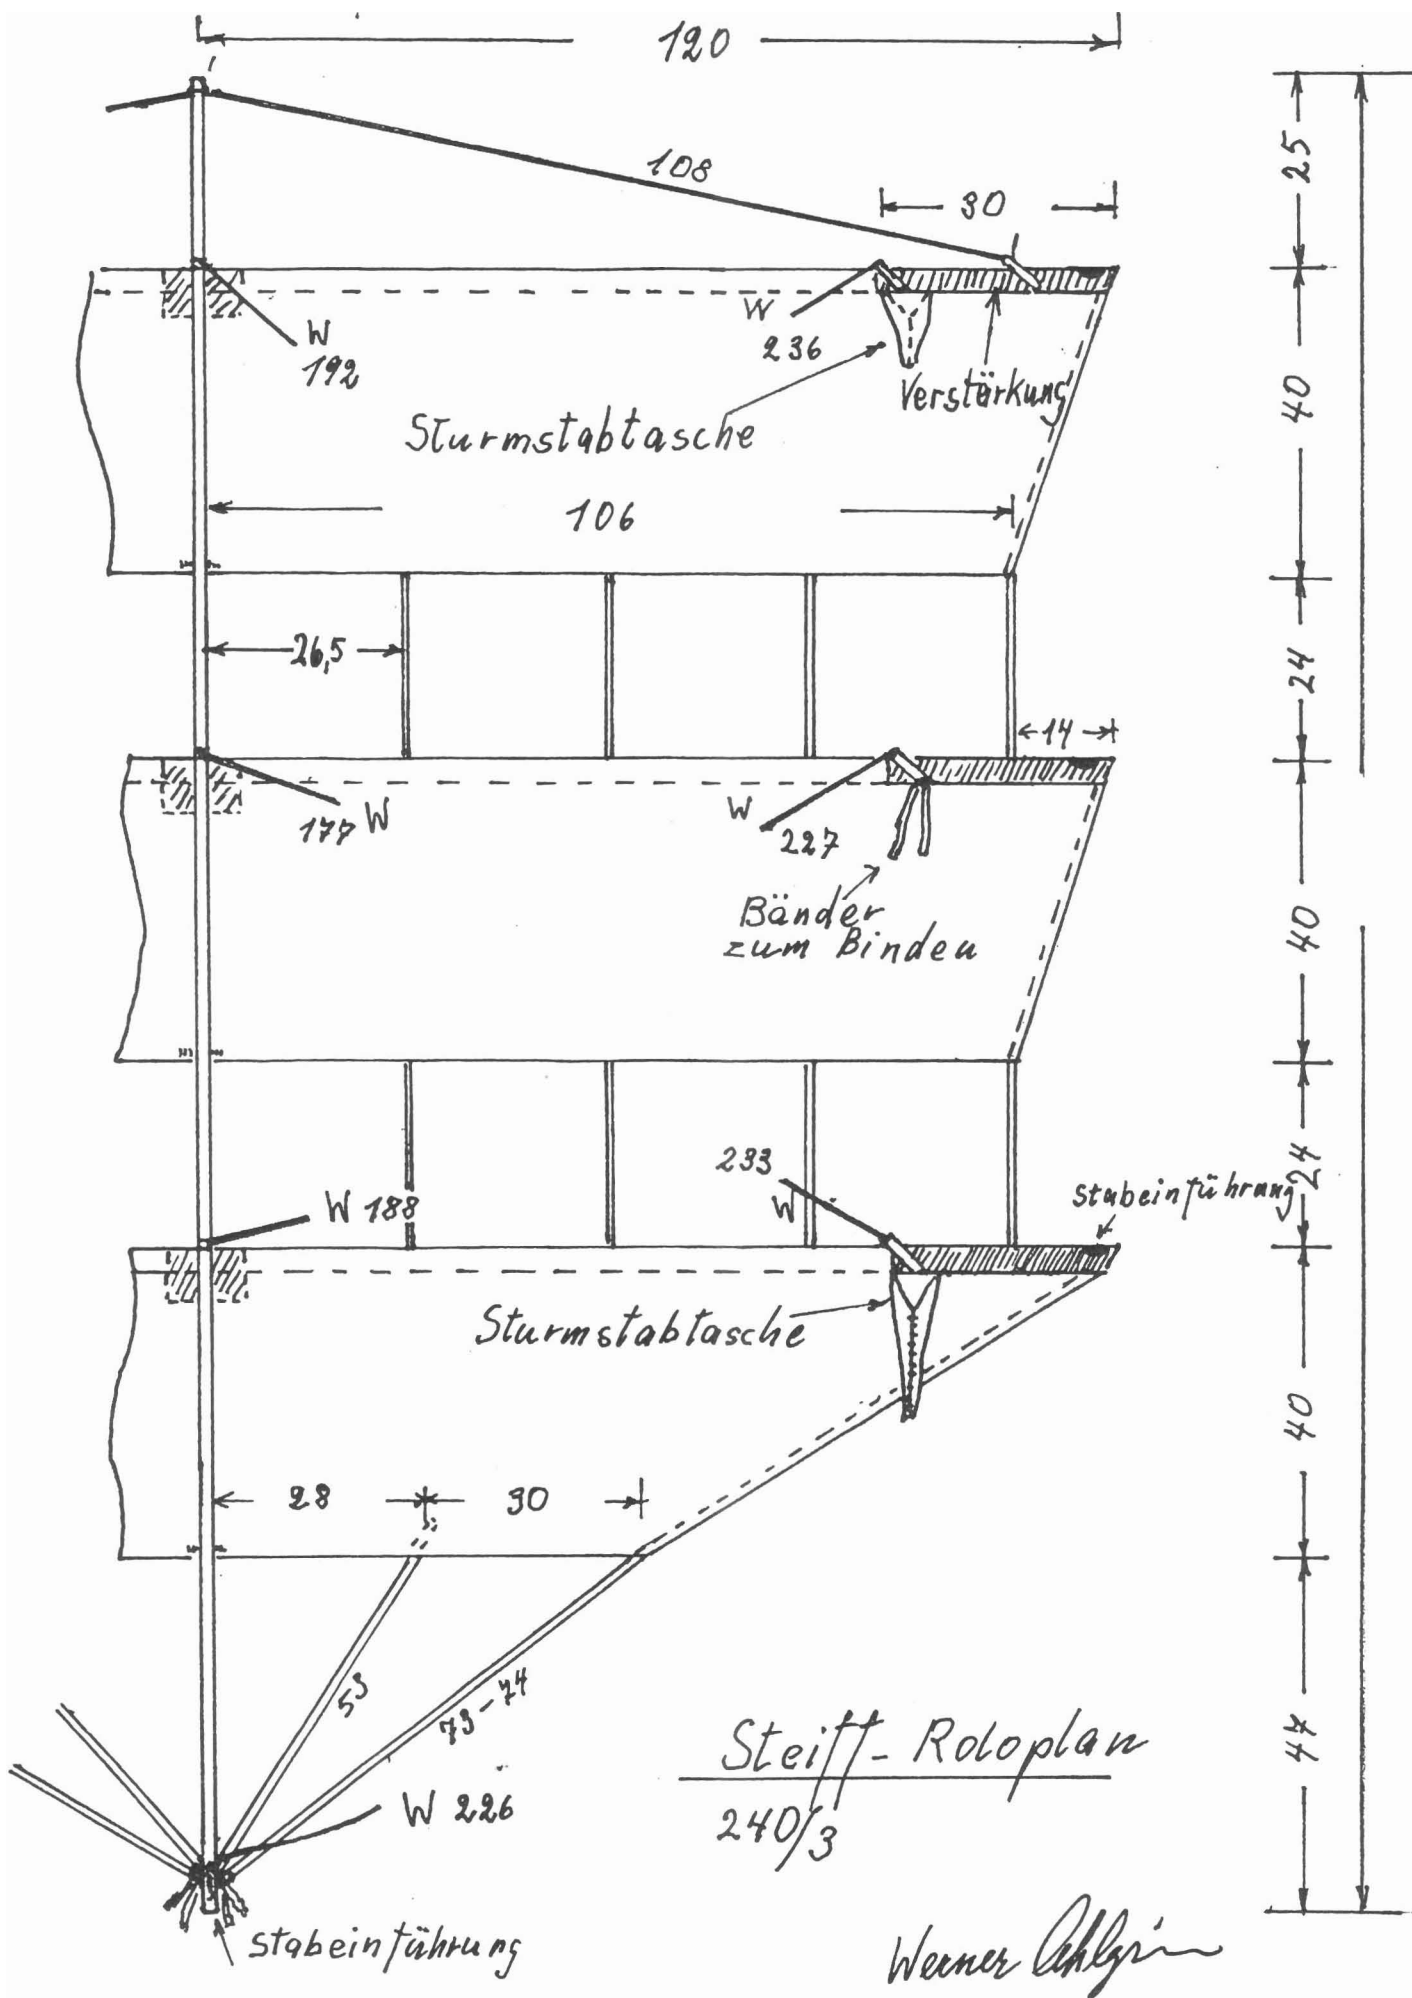

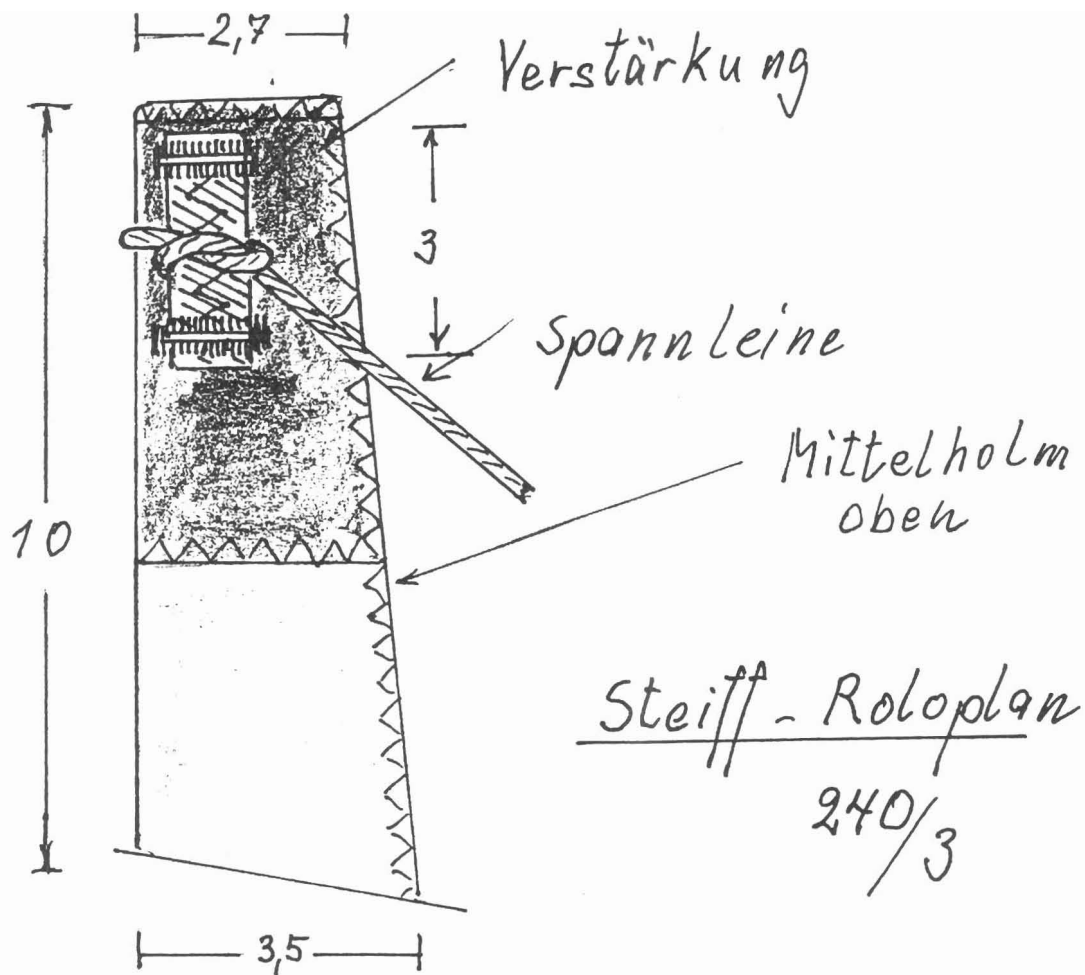

M 1:1

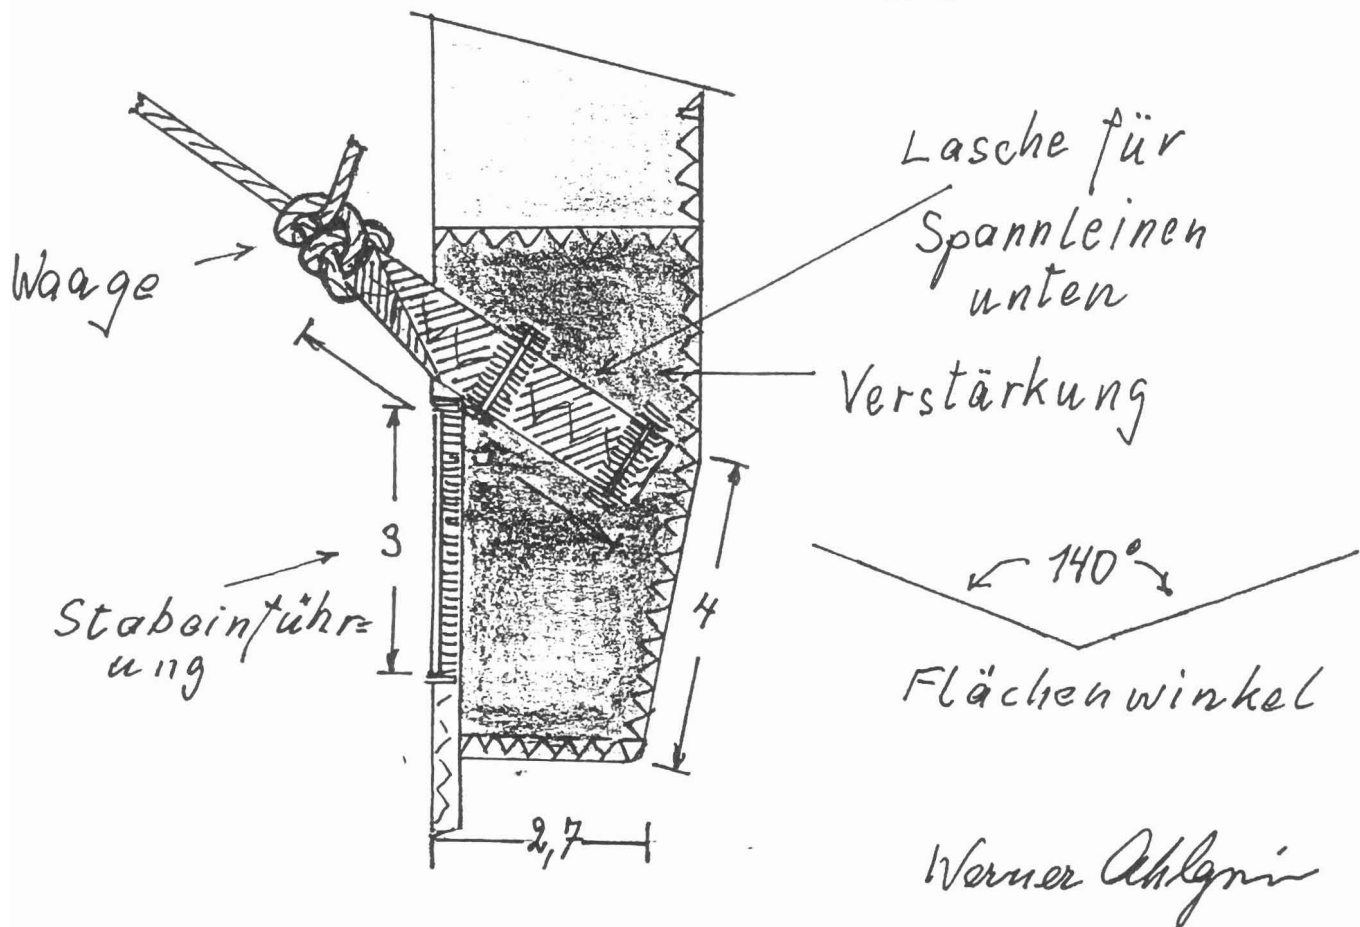

Waage

Flügel am Mittelholm
mit Zickzackstich
annähen

Verstärkung

Tasche

Steiff-Roloplan

240/3

M 1:1

Mittelholm

Spannbänder
unten gebunden

Waage

Stabeinführung

Werner Ahlgrin




Steiff Roloplan
240/3


← 10mm Leinenband

Rückseite

M: 1:1

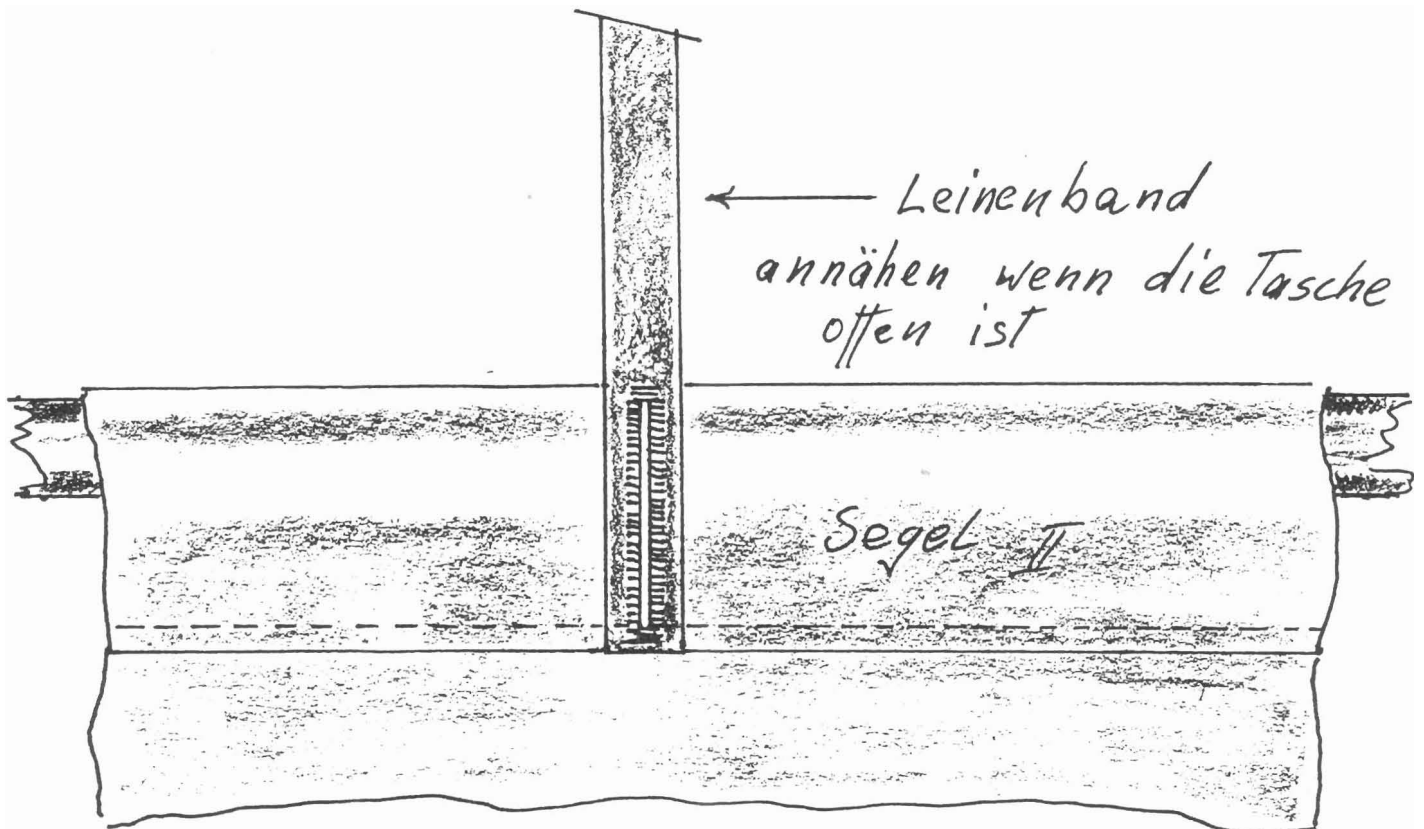

Werner Ahlgrin

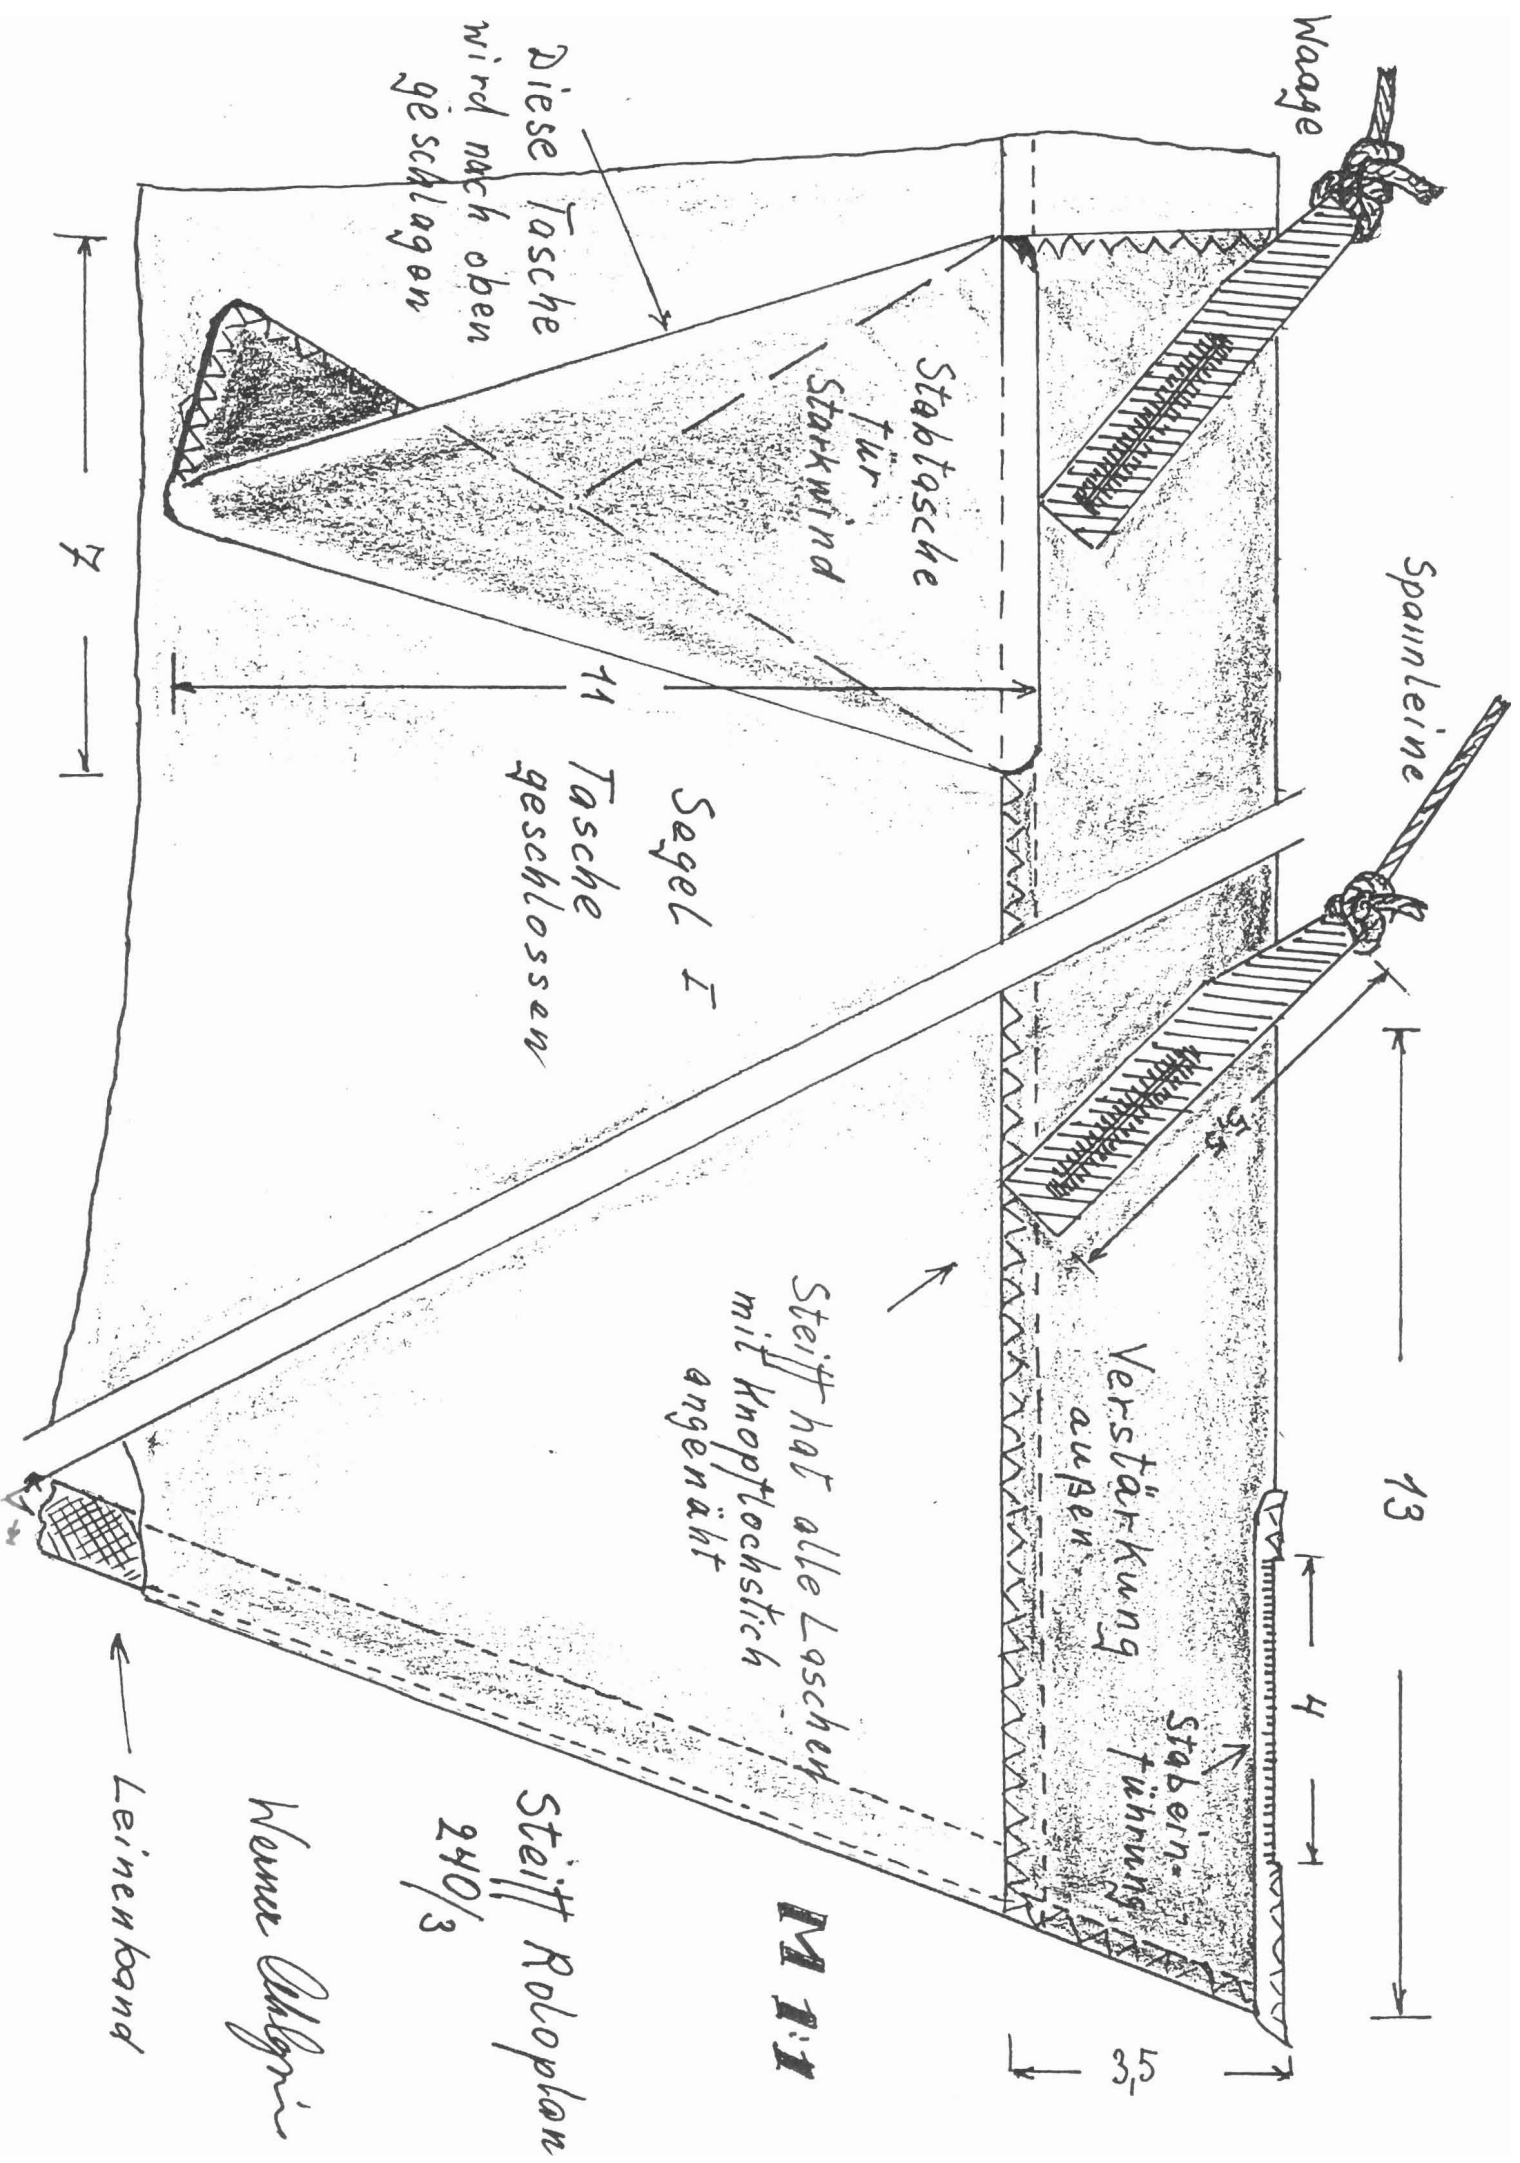

Waage

Verstärkung
außen

Stabeinführung

Stabtasche
für Starkwind

M 1:1

Steiff Roloplan 240/3

Segel III

Tasche offen

3,5

4

3

20